





"ATENCIÓN"




NO VERTER LÍQUIDO DENTRO DEL DEPÓSITO, NI INSTALAR SIN HABER SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE FACILITAN.

1. HACER UNA BASE DE HORMIGÓN CORRECTAMENTE NIVELADA. ENLUCIR LA BASE PARA QUE QUEDE TOTALMENTE LISA, SIN CHINOS, NI OBJETOS PUNZANTES (IMPORTANTE, *NO* PONER CAMA DE ARENA, NI PONER DEBAJO NINGUN OTRO MATERIAL).

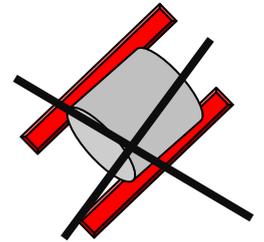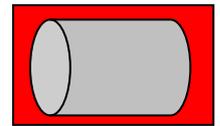

2. NO INSTALARME SOBRE VIGAS O PERFILES. EL DEPOSITO ENTERO INCLUIDAS LAS PATAS DEBEN DESCANSAR EN LA BASE.

3. COLOCAR EL DEPÓSITO SOBRE LA BASE, EVITANDO GOLPES AL MANIPULARLO, Y SIN ARRASTRARLO.

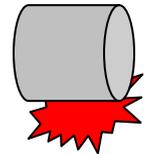

4. LAS CONEXIONES ROSCADAS SE REALIZARÁN UTILIZANDO PRODUCTOS SELLADORES LÍQUIDOS Y DEBEN DE ESTAR CONECTADOS AL MISMO NIVEL Y NO FORZAR LATERALMENTE.

5. NO APRETAR EN EXCESO CUANDO SE TRATE DE ACCESORIOS ROSCADOS.

6. INSTALAR SIEMPRE MANGUITOS FLEXIBLES Y ANTIVIBRATORIOS, PARA REALIZAR LAS CONEXIONES ENTRE LA INSTALACIÓN Y EL DEPÓSITO.

7. LAS CONEXIONES SUSPENDIDAS QUE VAN CONECTADAS A LA SALIDA DEL DEPOSITO NO SUPERARN LOS 10 KG DE PESO.

8. SE ACONSEJA DEJAR MINIMO 50CM DE ESPACIO EN TODA LA CIRCUNFERENCIA DEL DEPOSITO POR SI HAY QUE MANIPULAR EN CASO DE ALGUNA ROTURA.